

# 美しい木目の総檜造り

#### 純国産檜(ひのき)を使用した贅沢なサウナ

業務用品質にこだわり、材質も安いホームサウナに見受けられる化粧パネルは使用せず、外・内装に国産ヒノキを贅沢に使用しました。

ヒノキ特有の香りが楽しめ、心身ともにリラックス気分が倍増します。



## NATURAL SPA 高温ドライ・檜(ひのき)の 6のPOINT



# 和国産の檜(ひのき)を使用 POINT 【





木目の美しさや上品な香りで日本では、高級木材とされる 国産ヒノキを使用。



ゆっくりと静かに開閉する550mm厚の重厚な扉。取っ手も 国産ヒノキを使用。

# ゆったりとした品のある室内 POINT S





高級感溢れる美しい木目のサウナ室内。大柄の男性でもゆったり入れます。ヒノキ特有の香りでリラックスして森林浴がお楽 しみいただけます。



高級天然香花石(こうかせき)を厳選しました。



サウナルーム内で快適に読書などをお楽しみいただけま す。サウナ室内ランプとしてサウナ内を適度に照らしま す。

# サウナ室専用の充実した設備





室内のサウナストープ周りには耐熱性を強化する為に軽量 レンガを採用。



現在の温度が一目で分かる高温サウナ室専用の温度計を設

コントローラー(外側:檜箱)



サウナ室専用の砂時計 (5分計/上下回 転式)



お好みで簡単に20~120℃に設定できるコントローラー(檜箱付き)

## サウナを楽しむ入浴

サウナを楽しむには、忙殺やストレスを忘れ、たっぷりと時間を取ることが大事です。又、サウナに入る前は大目の食事は摂らないようにしましょう。

まずサウナに入る前に、シャワーを浴びて体を濡らしておきます。サウナには5分~10分、或いはあなたにとって快適な時間でお入りください。その後は、シャワーを浴びるか、水風呂に入るか、或いは屋外で涼んでください。(以上のことを数回繰り返すことをおすすめします。)

※サウナの後は、水分をたくさん補給してください。



## 材質 檜(ひのき)について





国産檜は日本の文化を担ってきた木材です。檜風呂が有名ですが、伊勢神宮をはじめ壮大かつ高雅な高級建築用材として使用されています。木目が通り緻密で清楚な色合いと香気光沢に富んで腐朽にも堪え、加工後の外観も非常に美しく「木材の王」とも呼ばれます。



ドアを開けたサウナ室内



ガラス窓から見たサウナ室内

## 電気用品安全法/PSEマーク取得

電気用品安全法(PSEマーク)は、電化製品の火災や感電などから、消費者を守るために施行された法律です。サウナは、特定電気用品(高危険度が予測され、厳重に審査される電気製品)に分類されます。

特に高い安全性が要求され112品目の厳しい検査や工場監査も要求されます。


遠赤外線リラクゼーションサウナ「NATURAL SPA 高温ドライ・檜(ひのき)」は、安全性を示すPSEマークに合格した製品です。



Product + Safety +
Electrical appliance &
materials

#### コンセント・電源

#### 電気工事は電気工事店へ「200V単独専用コンセント」をご指定下さい。

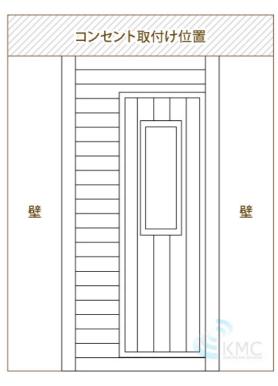




200V用単相15A 【参考品番】パナソニック WN1932

最近の一般住宅では、エアコン・冷蔵庫・IHクッキングヒーター等の200Vの電化製品が普及し200Vが引き込まれています。分電盤まで200Vが来ていれば、サウナを置く場所のコンセントまで室内配線工事するだけです。

工事内容・費用等については、お近くの電気工事店へお問い合わせください。

## 組立後の製品サイズ

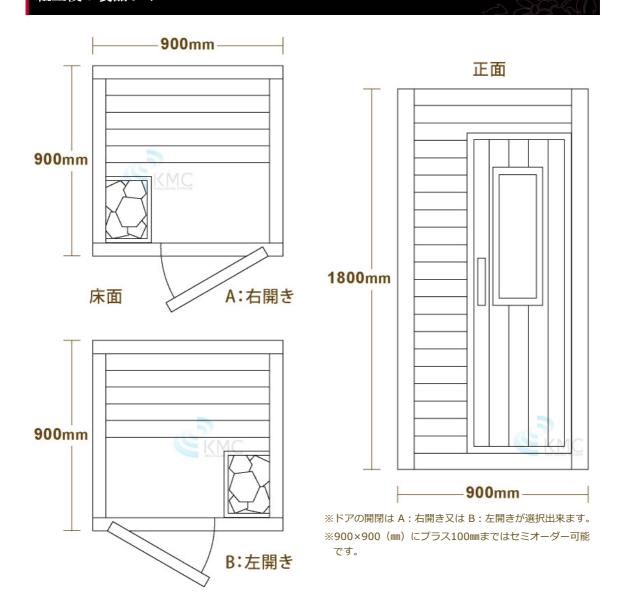

# 製品仕様



製品名	NATURAL SPA 高温ドライ・檜(ひのき)1人用	
外形寸法	(約) 90 (W)	×90 (D) ×180 (H) cm
室内温度	設定自由 20℃	C~最大120℃
電源	単相 AC200V	
消費電力	2.1kW	
材質	外装 内装 保温断熱材扉 ストーブ廻り	檜(無垢板小節付) 檜(無垢板節無し) 檜(無垢板節無し) 高級レンガ
希望小売価格	1,353,000円	(税込)

- ※製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。
- ※木材伸縮のため、若干の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。



中~高温・乾式サウナ 昔ながらのあつ~い日本式サウナ

『NATURAL SPA 高温ドライ・檜(ひのき) 1人用』 ドライタイプ

【希望小売価格】 1,353,000円(税込) 価格はお問い合わせください。

※通常の納期は、受注生産の為、正式なご注文より3週間程です。

※冬場の繁忙期は、1か月以上かかる場合もございます。

※専門スタッフが、現地にて組立て設置・動作確認致します。

※使用法・お手入れ・注意事項等、丁寧にご説明差し上げます。

#### お問い合わせ

(株)神戸メディケアヘルスケア事業部まで

0120-35-8866 受付時間: 9時~18時(平日のみ)

• FAX: 078-671-5659 (24時間受付)